



# ヘッドメンテナンス法

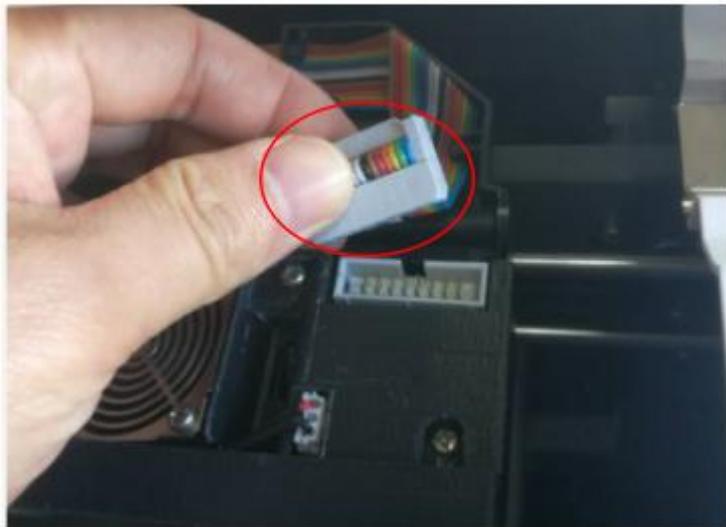

①  
ヘッド上部のプラグを外し  
上にずらすようにしてヘッ  
ドを外します。




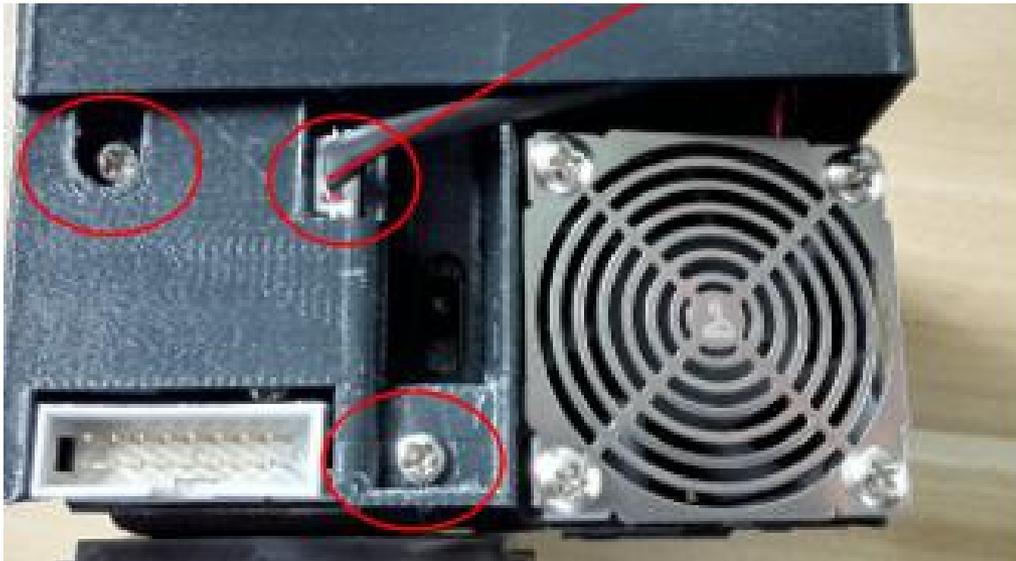

②  
プラグを外しネジを2つ外し  
ます。




- ③  
ヘッドについているカバーを外します。

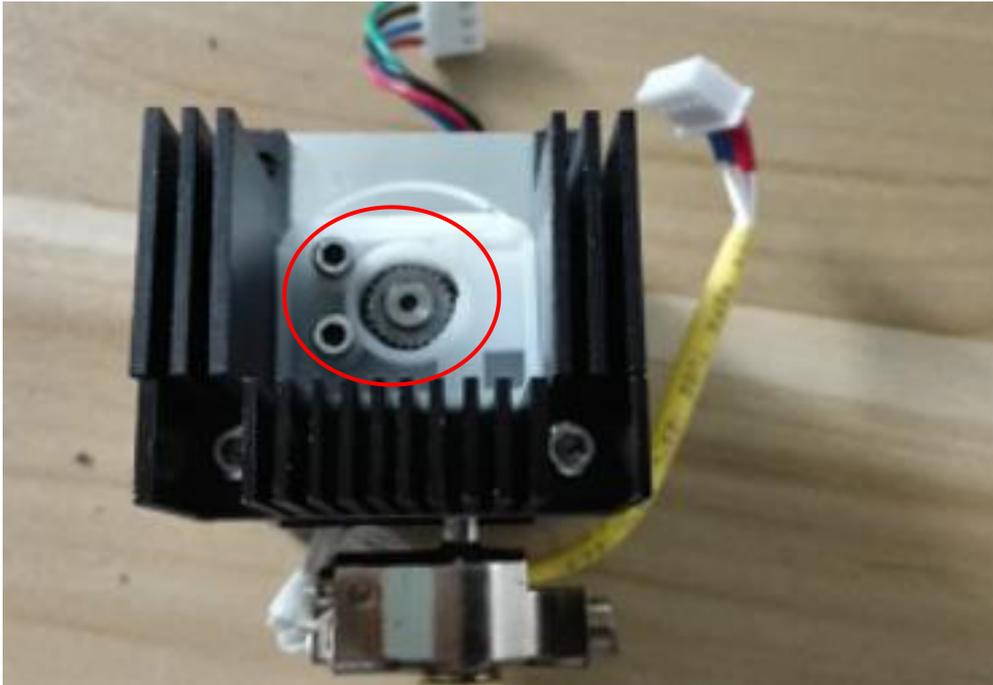

- ④  
ギアに詰まっているフィラメント  
をはけなどで掃きます。


# 清掃後でもギアにフィラメントがはまらない場合

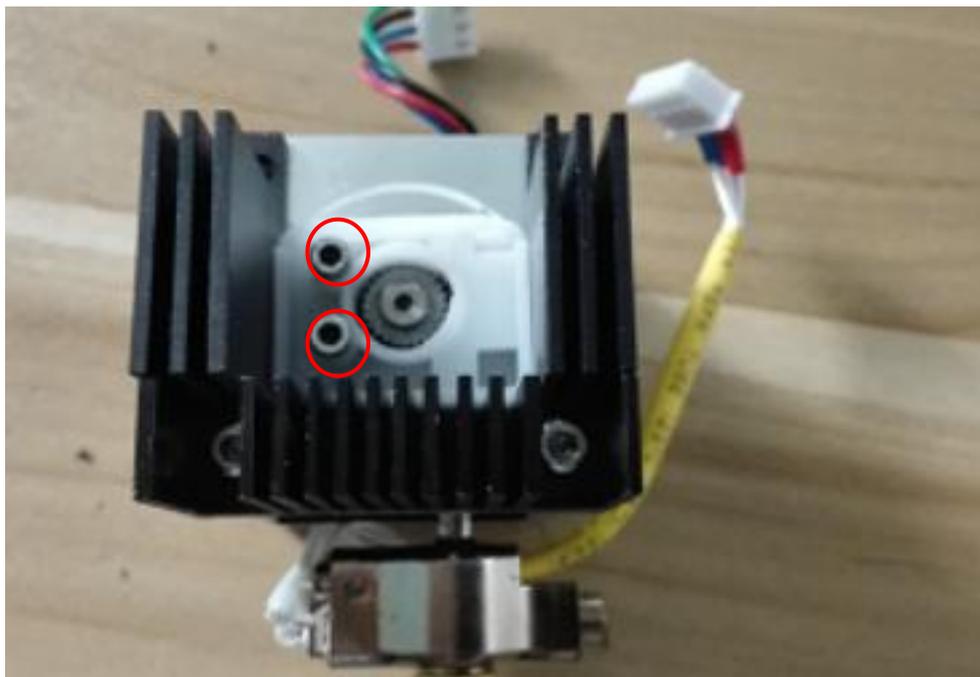


写真の二つのボルトを外し、  
白い部品の内側にあるロー  
ラーについているフィラメント  
を除去する。

# ノズル詰まりが直らない場合


ギア周りのフィラメントを掃除してもノズル詰まりが直らない場合はノズル自体が詰まっていると考えられます。

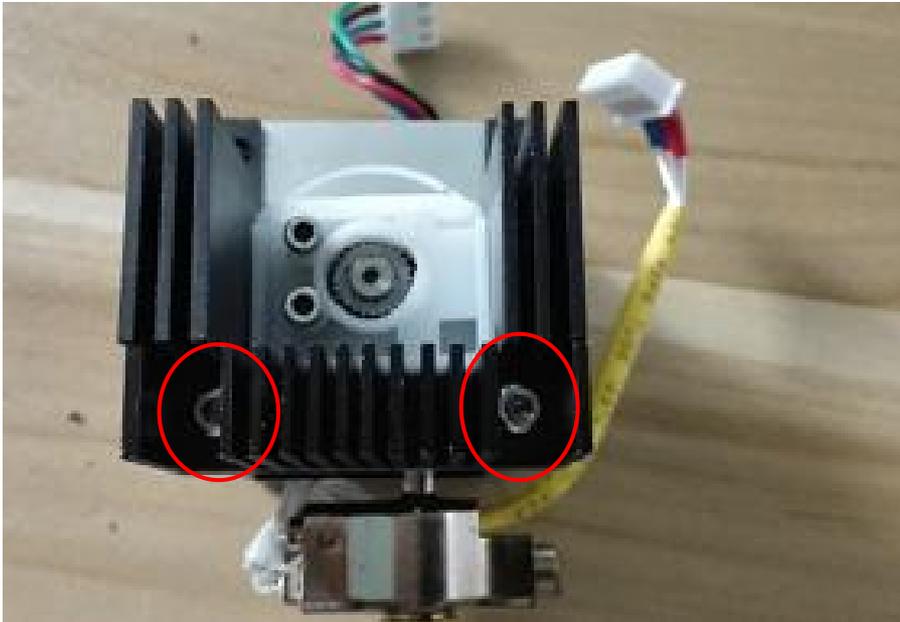

- ⑤ 2つのボルトを外し、ノズル固定部を取り外す。

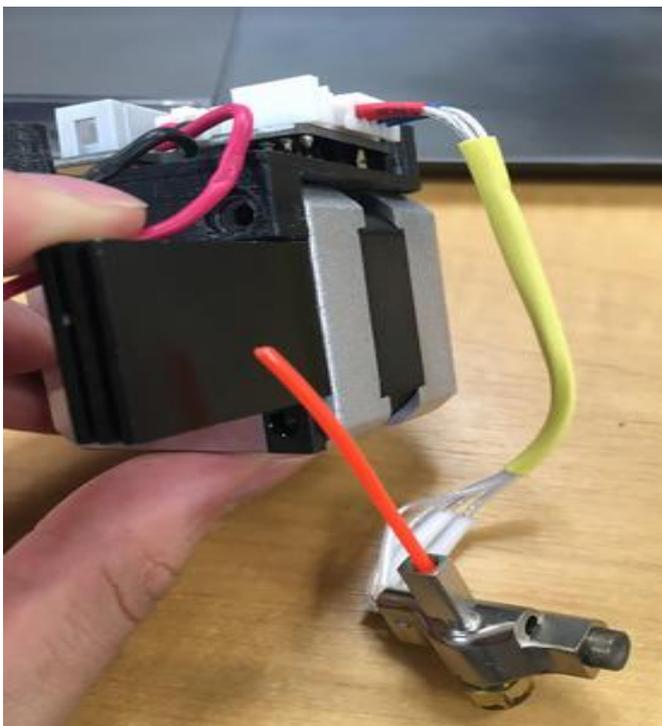

⑥  
①②で外したプラグを付けなおし、UP  
STUDIOで挿入や除去ボタンを押しノズル部を  
加熱します。

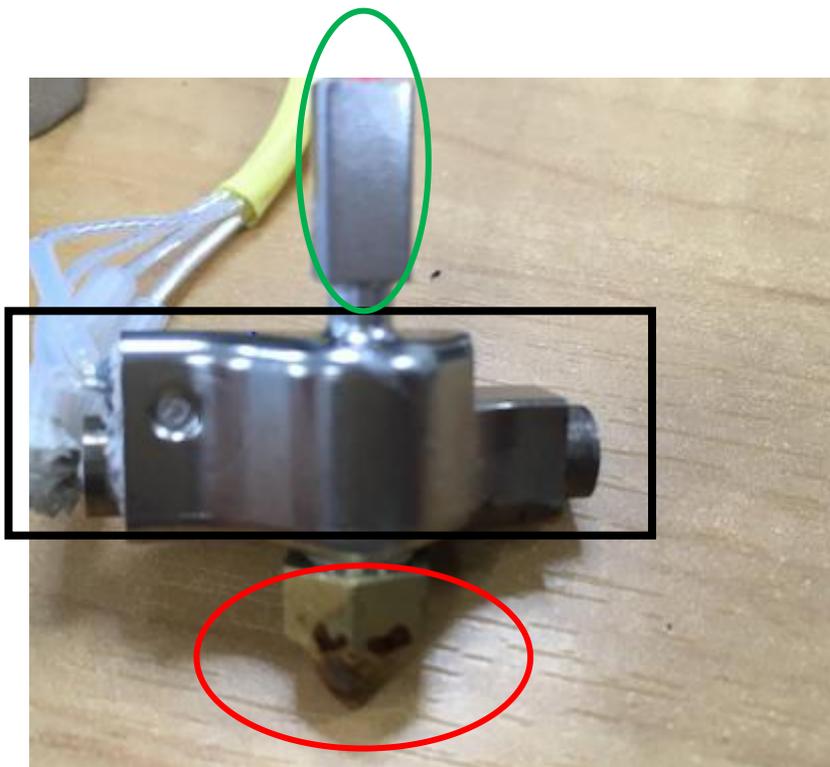

⑦  
熱した状態で図の黒の部分ペンチなどで固定しノズルレンチでノズルを外します。

⑧  
熱した状態で図の黒の部分固定しながら細い棒などでフィラメントを除去します。

### ※注意点

ノズルを外す際に図の緑の部分を固定しないようにしてください。またノズル部は非常に熱いため注意して取り外しや除去を行ってください。