


ヘッドメンテナンス法

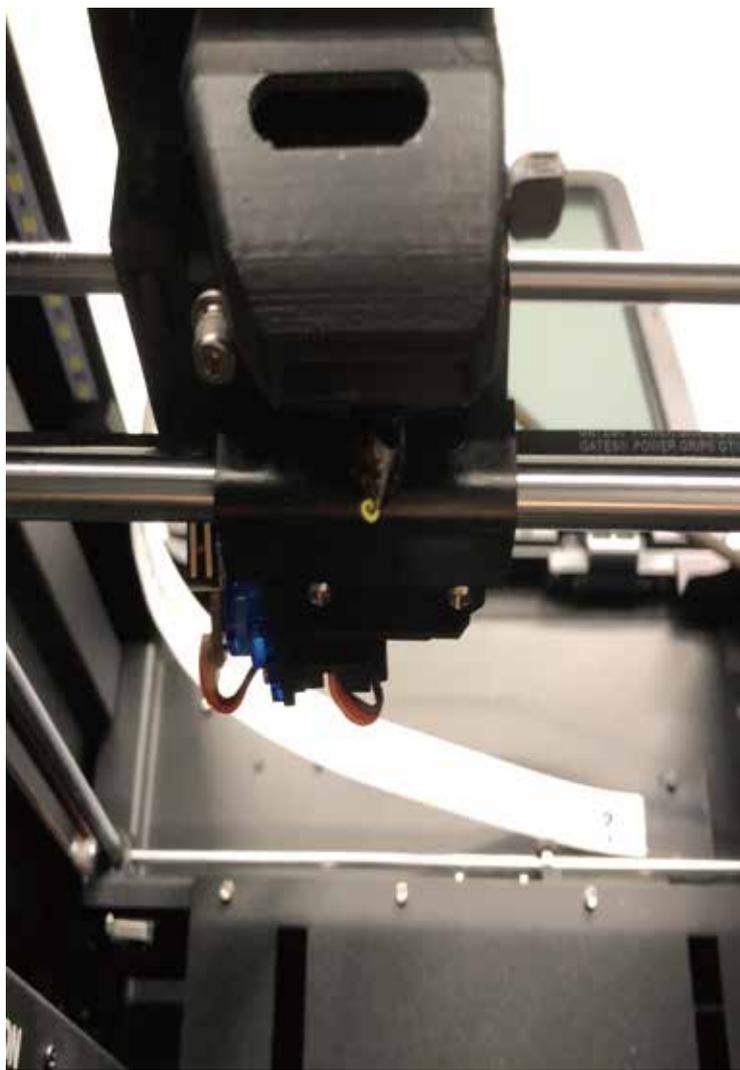

①ヘッドを下から覗き、ヘッドに取り付けられてる六角ネジを3mm六角レンチで外します。




②ヘッド手前上部のカバーを外します。



③ヘッドに付属しているコネクタを外します。




④ヘッド全体を持ち上げます。

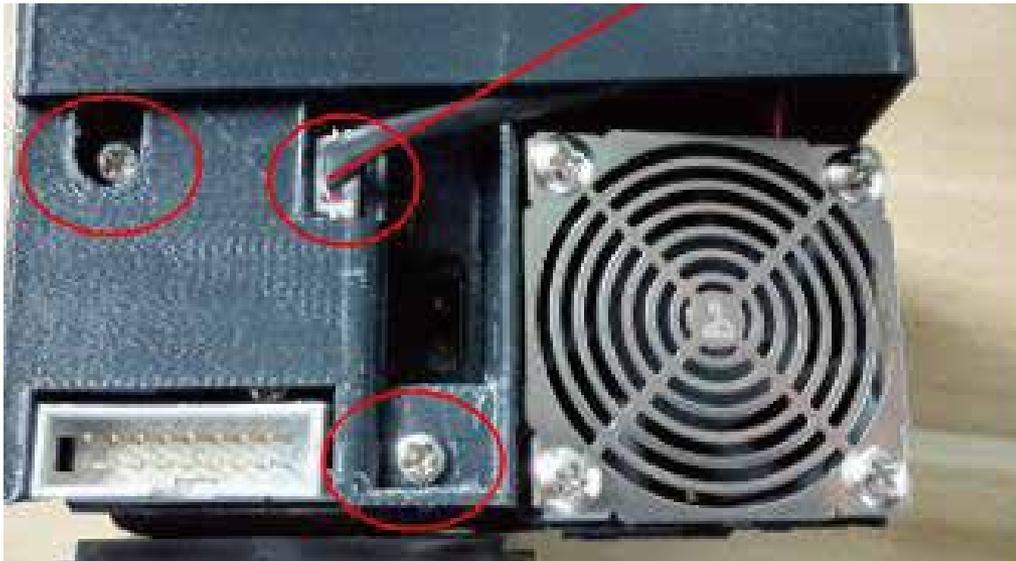

⑤ プラグを外しネジを2つ外します。




⑥ヘッドについているファンカバーを外します。

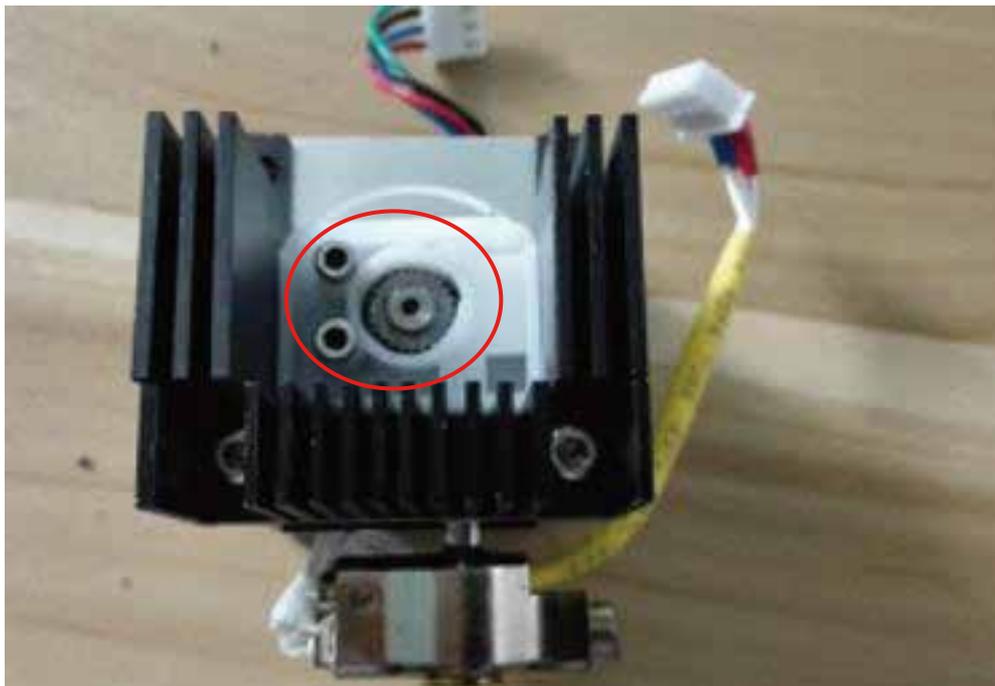

⑦ギアに詰まっているフィラメントをハケなどで掃きます。

清掃後でもギアにフィラメントがはまらない場合

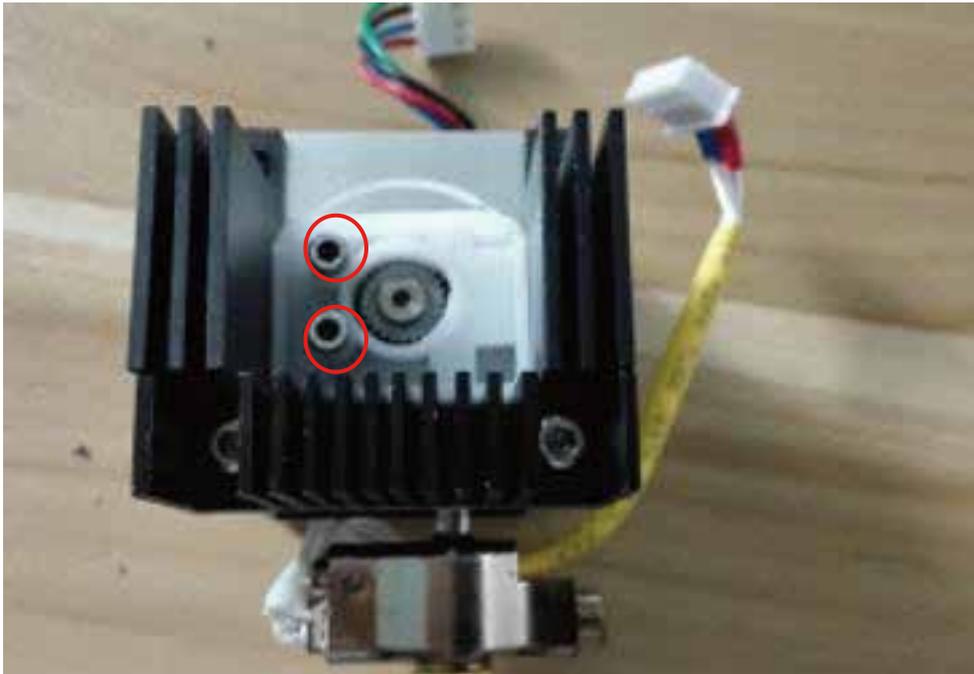

写真の二つのボルトを外し、白い部品の内側にあるローラーについているフィラメントを除去する。

ノズル詰まりが直らない場合

ギア周りのフィラメントを掃除してもノズル詰まりが直らない場合はノズル自体が詰まっていると考えられます。

この場合は、一度ヘッドを全て取り付け直してロードボタンでノズルを加熱した後、金属棒などをフィラメント挿入口から挿しこみ、フィラメントの押し出しをお試すください。