


【UP Plus2】ヘッドメンテナンス方法


- ①フィラメントをアンロードし、電源を切ります。
- ②ノズルがある程度冷めた状態で、機械の電源を切ります。
- ③下記のように、手でカバーを外します。




- ④レインボーケーブルを取り外します。

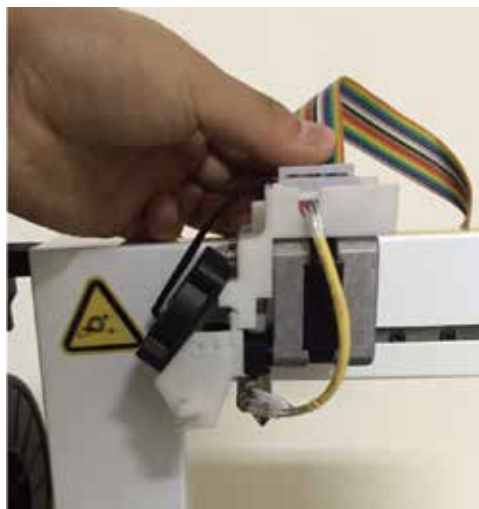


⑤エクストルーダー固定ネジを六角レンチで外します。

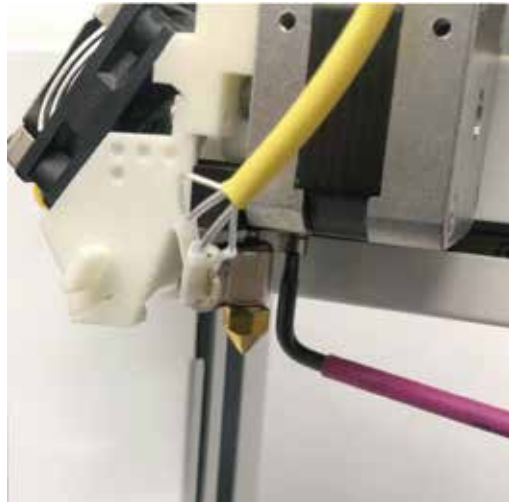



⑥基板にあるネジを取り外します。

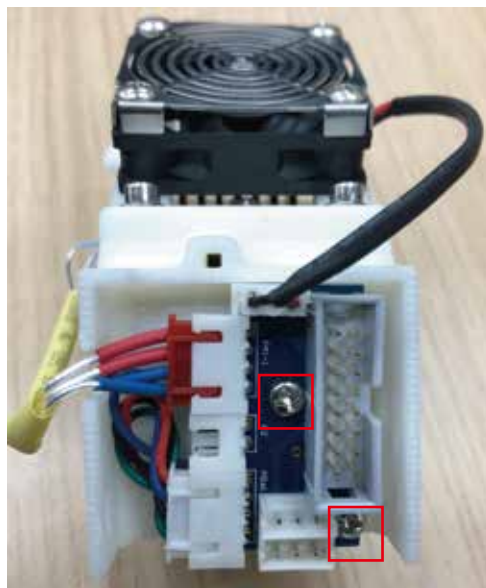


⑦ファンとノズルヒーターのコンネクターを取り外します。

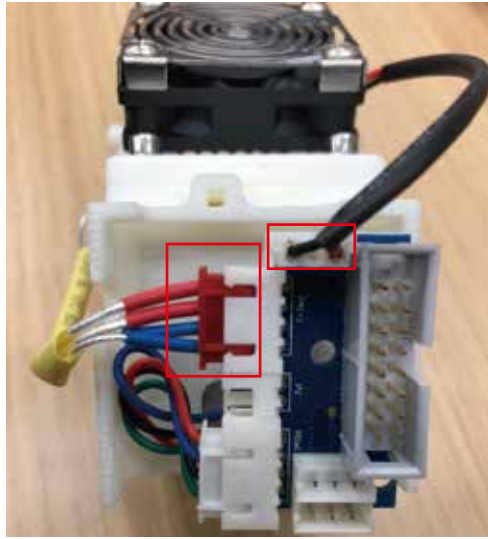

⑧固定ネジ 6箇所を六角レンチとプラスドライバーで取り外し、カバーを取り外します。

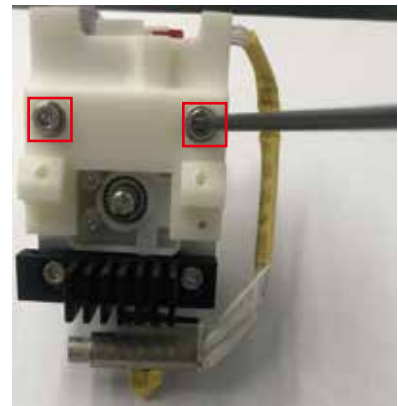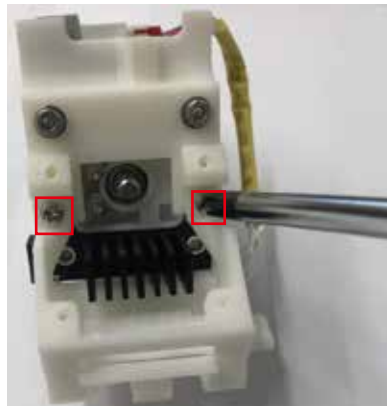


⑨ギアのカバーネジ2箇所を取り外して、フィラメントのカスなどが詰まっていれば除去します。

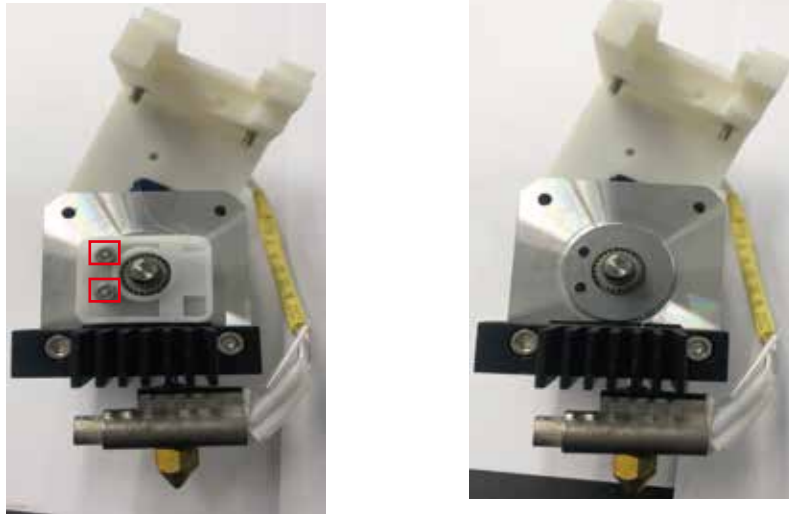

⑩除去後、再度ロードと造形をお試しください。詰りが発生する場合はノズルもしくはノズルヒーターごとの交換になります。


ノズルヒーター交換の場合は、手順⑨の状態の下図の固定ネジを取り外すとノズルヒーターを下に引き抜き交換することができます。

ノズルのみを交換する場合は、ノズルヒーターを取り外した状態でノズルを六角のスパナで取り外します。

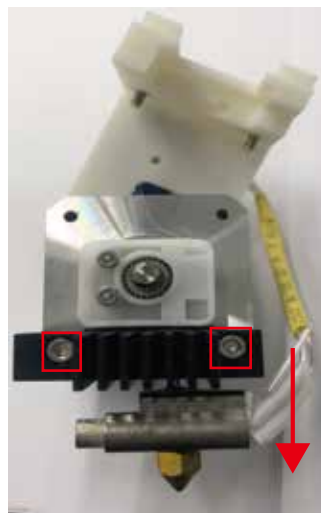

※交換後、再度造形を開始する前に必ず水平調整とノズル高さ調整を実施ください。

⑦赤枠内のネジを取り外し、ノズルヒーターを下に引くとエクストルーダーヘッドから完全に
取り外すことができます。

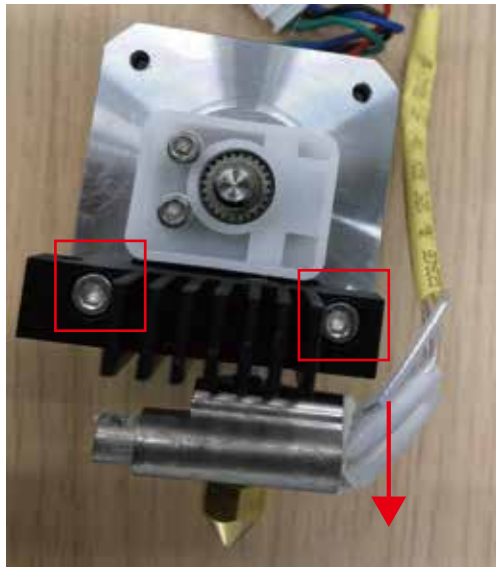

⑧逆の手順でノズルヒーターと各部品を取り付けていきます。